
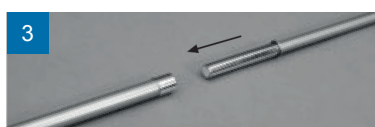
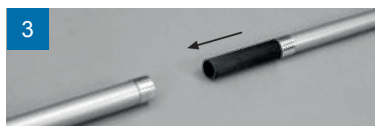
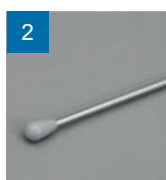


BEACHFLAG PREMIUM FORM F

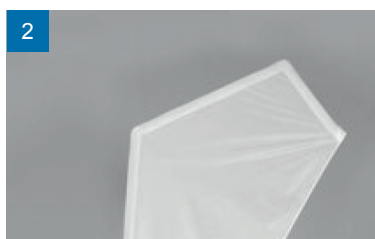

- 1 Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit.

Größe	Anzahl der Segmente
L, M	2 Stangensegmente und 2 mit Eckverbinder
XL	3 Stangensegmente und 2 mit Eckverbinder

- 2 Schieben Sie das kürzere Stangensegment mit Eckverbinder mit dem geraden Ende voran in den Hohlraum bis zum verstärkten Ende. Führen Sie nun das längere Stangensegment mit Eckverbinder in den Hohlraum und stecken Sie beide Segmente im Hohlraum zusammen. **Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in das verstärkte Ende des Hohlraums eingeführt wird. Die Stange darf nicht überspannt werden!**

- 3 Legen Sie die Stangensegmente hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser. Schieben Sie die Schelle auf das untere Stangensegment. Nun die Stangensegmente zusammenstecken und in den Hohlraum schieben (schmaleres Ende voran). Stecken Sie nun die Stangensegmente und die Stangensegmente mit Eckverbinder im Hohlraum zusammen.

- 4 Schelle auf entsprechender Höhe fixieren. Beachflag langsam und gleichmäßig spannen. Die Schlaufe der Bespannung an der Schelle befestigen.

- 5 Komplettieren Sie die Beachflag mit einer der gelieferten Bodenhalterungen. Bei Verwendung des Erdspießes bitte beachten: Schlagen Sie bei der Montage niemals auf den Rotator sondern ausschließlich auf den Spieß. Reklamationen, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können nicht anerkannt werden.

Pflege und Reinigungshinweise

Bespannung aus Markenpolyester können in jeder Hauswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei 60°C gewaschen werden. Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenmaterials verursachen können, zu entfernen.

Zum Trocknen werden die Bespannungen tropfnass aufgehängt oder an der Stange befestigt. Für den Einsatz im Innenbereich kann das Produkt gebügelt werden.

Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden, da sonst keine Garantie für die Farbechtheit gegeben werden kann

WARNUNG Um Beschädigungen auszuschließen, dürfen Beachflag Premium maximal bis Windstärke 10 (bis 100 km/h), Beachflag Premium mit doppellagiger Ausführung maximal bis Windstärke 8 (bis 70 km/h) eingesetzt werden. Stellen Sie Beachflag Premium nicht in der Nähe von offenen Stromleitungen auf!