

MULTIFRAME

Aufbau des Rahmens



Zwei Eckverbinder übereinander in das Profil einschieben



Profile zusammenschieben



Schrauben mit Inbusschlüssel anziehen



FüÙe unten anschrauben

MULTIFRAME

Bespannung des Rahmens




Jeder Rahmen verfügt über eine umlaufende Nut zur Aufnahme des Stoffes.



Am Stoffdruck ist umlaufend ein Silikonkeder angenäht. (hier die Rückseite des Stoffes)



Drücken Sie den Stoff, wie in der Abbildung, in die Nut. Beginnen Sie mit den Ecken.

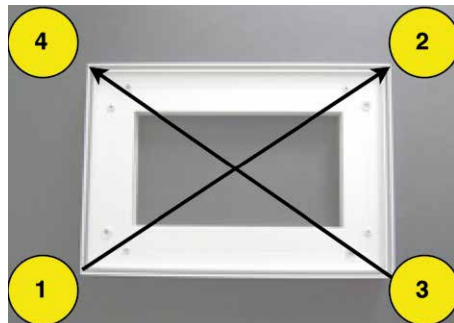

Tipp: Montieren Sie erst die Ecken diagonal, bevor Sie den restlichen Stoff in die Nut drücken.
So verzieht sich der Stoff nicht.



Drücken Sie dann von der Mitte aus den Stoff bis zu den Rändern in die Ecken.



Sicher und richtig Verpacken